

LAGUNA
מערכת ריח חכמות לבית ולעסק
LAGUNA-SCENT.CO.IL | 03-3811114

MINI LAGUNA


תיאור המוצר:

מפיץ ריח חשמלי ליצירת אווירה ריחנית ונעימה.
בעל טכנולוגיה מתקדמת ההופכת את תמצית השמן
לאוויר יבש המתפזר באופן אחיד במרחבי החלל.
אידיאלי לשימוש במרחבי הבית, משרדים, חנויות ועוד.

נתונים טכניים:

שטח כיסוי	50 מ"ר
מספר תוכניות	6
גודל המכשיר	גובה: 22 ס"מ / רוחב: 10 ס"מ
הפעלה	באמצעות צג דיגיטלי
ספק כוח	3 סוללות דגם C או כבל מיקרו USB
קיבולת המיכל	100 מ"ל
סוג המילוי	תמצית שמן ארומטית ללא צורך בהוספת מים
צבע	לבן/שחור
שיטת התקנה	הצמדה לקיר עם דבק דו צדדי
אחריות	לשנה מטעם החברה

תלייה בקיר:

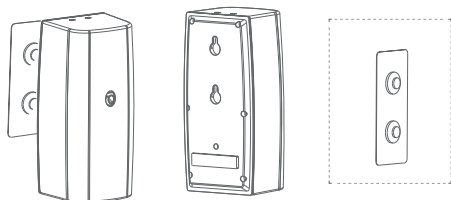

יש לחבר את המסמר הדביק לקיר וזו לתלות את המפזר על הלוח.

ג. נעילה ופתיחה

נעילה ופתיחת המסך: יש ללחוץ על כפתורי [UP] [DOWN] בו זמנית ולהחזיק אותם למשך 5 שניות כדי לנעול ולפתוח את מסך ה-LCD. מסך ה-LCD יבהב פעמיים כאשר הוא ננעל בהצלחה.

ד. איפוס

לחץ על כפתור [SET] למשך 15 שניות כדי לאפס את ההגדרות. הגדרת ברירת המחדל של המכשיר הוא תוכנית אחת בלבד שפועלת כל יום בין השעות 08:00-22:00, פועל 4 שניות, וממתין 90 שניות.

ה. להדליק/לכבות

לחץ על כפתור [MODE] למשך 8 שניות כדי לכבות או להדליק את המכשיר.

3. התקנה והחלפה של בקבוק השמן

בשימוש הראשון של המכשיר, יש להתקין דבר ראשון את בקבוק השמן ולאחר מכן לחבר אותו לחשמל ולבצע את ההגדרות הנלוות. **החלפה:** יש לכבות את המכשיר ולהסיר את בקבוק השמן הריק (לסובב לכיוון השעון). לאחר מכן יש לפתוח את בקבוק השמן החדש והאטום או למלאות מחדש את הבקבוק הקיים, יש להכניס את הבקבוק למכשיר ולהדק אותו היטב (יש לסובב נגד כיוון השעון). לאחר מכן ניתן להדליק את המכשיר.

⚠️ שיים לב!

- יש להפעיל ולתחזק את מפיץ הריח בהתאם למדריך למשתמש.
- אנא מלא מחדש את שמן הניחוחות בזמן, אסור להפעיל את המכשיר ללא שמן לזמן ממושך.
- אל תסובב את המכשיר בעת החלפת שמן הניחוחות.
- אל תערבב את שמן הניחוחות עם מים.
- אנא וודא שאתה מהדק את בקבוק שמן הניחוחות במלואו בעת החלפתו.
- יש לנקות את המכשיר כל 2-3 חודשי עבודה (השתמש בבקבוק עם אלקוהול ותפעיל את המכונה במשך 10-15 דקות)

5. לחץ על [MODE], מסך ה-LCD יציג - 1 - OFF. יש לחזור על פעולות 2-3 כדי להגדיר את זמן הסיום של תוכנית מספר 1



דוגמה: הגדרת זמן סיום פעולת המכשיר לשעה 17:30 ביום רביעי.

6. לחץ על [MODE], מסך ה-LCD יציג - את המילים DENSITY & WORK. השתמש בכפתורי UP/DOWN כדי להגדיר את זמן הריסוס (ניתן לבחור בין 4 ל 6 שניות)



7. לחץ על [MODE], מסך ה-LCD יציג - את המילים DENSITY & PAUSE. השתמש בכפתורי UP/DOWN כדי להגדיר את זמן ההמתנה (ניתן לבחור מינימום 90 שניות ומקסימום 600 שניות)




דוגמה: הגדרת זמן הריסוס ל 4 שניות עבודה WORK 600 שניות הפסקה PAUSE

המפיץ ריח יחליף בין מצב פעיל (DENSITY WORK) למצב המתנה (DENSITY PAUSE) למשך זמן הפעולה. להגברת ריכוז הריח יש להגדיל את זמן העבודה או להקטין את זמן ההמתנה

8. לחץ על [MODE] כדי להגדיר את כל התוכניות. יש לחזור על הצעדים 2-7 לכל תוכנית נוספת (ניתן להגדיר מקסימום 6 תוכניות).

ישנם 6 תוכניות, כמו בדוגמא למטה:

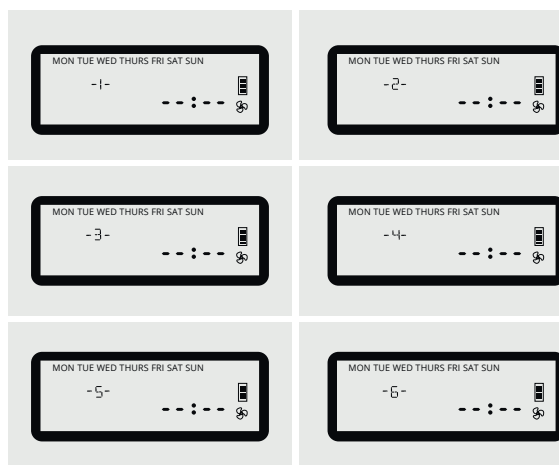



מדריך

מפתח


מסמר דביק

שלבי הפעלה:

1. חיבור לחשמל



ניתן לחבר לחשמל באמצעות:

א. 3 סוללות מסוג C

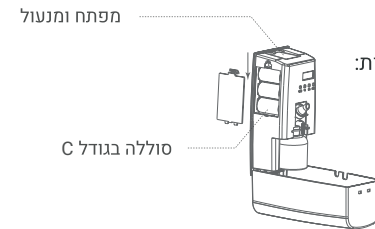

ב. חיבור לחשמל

באמצעות שקע USB [DC POWER IN] ו-5V במאל של המכשיר

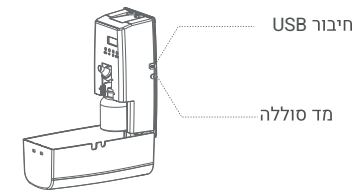


לדוגמה: אם הוגדר זמן ריסוס של 4 שניות, זה יציג את המילה WORK ואם הוגדר הפסקה למשך 600 שניות, זה יציג את המילה PAUSE. ניתן להשתמש בזה כדי לשלוט בריכוז הריח בתוכניות שונות.

2. הגדרת תוכנית הפעלה

ניתן להגדיר עד 6 תוכניות הפעלה שונים למכשיר. כמו כן ניתן להגדיר באיזה ימים ושעות המכשיר יפעל (בהתאם לדרישות המשתמש).

1. MODE	השתמש בכפתור זה להחלפה בין תוכניות
2.SET	יש ללחוץ על SET כדי לאשר את ההגדרות, לדוגמה להגדרת זמן (שעות, דקות), ימי עבודה וכו'
3. UP/DOWN	השתמש בכפתורים אלו כדי להגדיר זמן, ריכוז הריח ובחירת ימי עבודה למכשיר

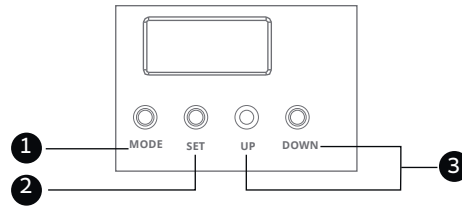

א. הגדרת שעות

יש לשנות את השעה של המכשיר לשעה הנוכחית (זמן ישראל), השעון פועל במתכונת של 24 שעות.

1. דבר ראשון, לחץ על [SET] נתון השעה יהבהב, לחץ על כפתור [UP / DOWN] כדי לכוון אתהשעה.	
2. לחץ שוב על [SET] כדי להגדיר ולאשר את השעה. עכשיו נתון הדקות יהבהב, לחץ על כפתור [UP / DOWN] כדי לכוון את הדקות.	
3. לסיום הגדרת הדקות יש ללחוץ שוב על [SET]. עכשיו עוברים לכפתור "OK" כדי לכוון את ימי העבודה. השתמש בכפתור [UP / DOWN] כדי להגדיר את היום הנוכחי.	

1. ON - המכשיר פועל	
2. OFF - המכשיר מכובה	
3. WORK - המכשיר מפעיל ריסוס	
4. PAUSE - המכשיר בהמתנה (ממתין לריסוס הבא)	

1. לחץ על [MODE], מסך ה LCD יידלק ויציג - 1 - זאת אומרת שתוכנית מספר 1 פועלת

2. לחץ על [SET], השעה תהבהב וניתן לכוון את זמן ההתחלה לתוכנית מספר 1. השתמש בכפתור UP / DOWN כדי להגדיר את השעה.

3. לחץ על [SET] כדי לשמור את הגדרת השעה ולעבור לדקות השתמש בכפתור [UP/DOWN] כדי להגדיר את הדקות.

4. לחץ על [SET] כדי לשמור את הגדרת הדקות. החץ מתחת לימי העבודה יהבהב. השתמש בכפתור UP/DOWN כדי להגדיר את ימי הפעולה. יש להגדיר את יום הפעולה בהתאם לרשימה מטה. לאחר מכן, לחץ על [SET] לשמירת ההגדרות.

דוגמה: הגדרת זמן ההתחלה לשעה 13:30 ביום רביעי

שים לב!!

1. בהגדרת זמן פעילות המכשיר: לא ניתן לקבוע את שעת הסיום לפני שעת ההתחלה.
2. אם זמן הפעילות צריכה לעבור את השעה '00:00', יש להגדיר 2 תוכניות שונות.

בחירת יום עבודה: הגדרת ימי פעולת המכשיר

⑩ יום חמישי	① ימי שני עד רביעי
⑪ יום שישי	② ימי שלישי עד חמישי
⑫ יום שבת	③ ימי שני עד שישי
⑬ יום ראשון	④ סופי שבוע
⑭ ימי שני, רביעי, שישי	⑤ ימי שני עד שבת
⑮ ימי שלישי, חמישי, שבת	⑥ ימי שני עד ראשון
⑯ ימי ראשון עד חמישי	⑦ יום שני
⑰ שישי עד שבת	⑧ יום שלישי
	⑨ יום רביעי